ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



EL&FLEX

SVENSKA

VÄLKOMMEN TILL DIN ELOFLEX



Tack för att du har valt Eloflex som din elrullstol. Vi är glada över att du har valt Eloflex, eftersom vårt uppdrag är att förenkla vardagen och öka friheten för människor med rörelsehinder. Vi hoppas att du kan njuta av båda fördelarna med din Eloflex.

Att använda din nya elrullstol ska vara en givande upplevelse. Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om säkerhet, användning och underhåll. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom hela dokumentet innan du använder din Eloflex för första gången. Det är också lämpligt att öva på att använda din Eloflex i ett tyst, öppet och plant utrymme innan du ger dig ut i andra miljöer.

Vi finns här för att stödja dig när du börjar använda din Eloflex. Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Lycka till och stor glädje med din Eloflex.
Kör försiktigt!



INNEHÅLL

Avsedd användning	3	Armstöd / Ryggstöd	11
Fälla ut / Fälla ihop	4	Justera ryggstödet	12
Montera isär / Montera ihop	5	Tippskydd / Manuell körning	13
Ladda	6	Säkerhetsbälte / Transport och förvaring	14
Installera joysticken / Fälla ner joysticken	7	Körning	15
Använda joysticken	8	Säkerhetsanvisningar vid körning / Säkerhet	16
Ytterligare funktioner	9	Allmänna säkerhetsanvisningar	17
Fotstöd	10	Tekniska specifikationer	18

AVSEDD ANVÄNDNING

Klassificering och avsedd användning
Eloflex elrullstolar är utvecklade för personer som har svårt att gå eller inte kan gå alls, men som har syn, fysisk och psykisk förmåga att styra en elrullstol.

Elrullstolen Eloflex är tillräckligt kompakt och flexibel för att kunna användas inomhus, men den är också lämplig för utomhusbruk. I kapitlet "Tekniska data" längst bak i detta dokument finns information om hastighet, svängradie, räckvidd, maximal lyftkapacitet, maximal brukarvikt m.m.

Denna elektriska rullstol är testad enligt EN12184:2022 och klassificerad som klass B (för inomhus- och utomhusbruk). Eloflex är även godkänd enligt ISO 7176 och IEC 60601, och batterierna är godkända enligt UN38.3.

Eloflex elrullstolar uppfyller de tillämpliga kraven i MDR 2017/745.

Eloflex eldrivna rullstolar är klassificerade som medicintekniska produkter av klass I enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR). Produkterna är CE-märkta på grund av tillverkarens bedömning av överensstämmelse och tekniska dokumentation i enlighet med tillämpliga krav i MDR. Förfarande för bedömning av överensstämmelse: Bilaga II och bilaga III till MDR 2017/745. Tillverkaren kan inte garantera fortsatt överensstämmelse med tillämpliga krav om icke-godkända delar eller tillbehör används.

Användningsområde
Syftet med en Eloflex elrullstol är att kompensera för en skada eller funktionsnedsättning, och den rekommenderas i följande fall:

- Om brukaren inte kan gå eller har mycket begränsad förmåga att gå, vilket gör det svårt att förflytta sig inom det egna hemmet.
- Om det finns ett behov av att lämna hemmet för att gå ut eller besöka platser som regelbundet besöks för vardagliga angelägenheter.
- När användaren har svårt att ta sig till arbete, utbildning, sociala aktiviteter eller vardagliga aktiviteter på grund av nedsatt rörlighet.

Det är lämpligt att använda Eloflex elrullstolar både inomhus och utomhus om det inte är möjligt att använda manuella rullstolar på grund av rörelsehinder, men det fortfarande är möjligt att hantera elrullstolar på rätt sätt.

Medföljande tillbehör
Laddare, reflexer och en väska med enkla verktyg finns i förvaringsväskan vid leverans.

Innan användning
Använd endast elrullstolen Eloflex när den är fullt funktionsduglig, annars utsätter du dig själv och andra för fara. Följande lista omfattar inte alla tänkbara situationer, men beskriver vissa förhållanden som kan påverka elrullstolens användbarhet:

- Använd inte elrullstolen om batterierna är defekta eller deformerade.
- Använd inte elrullstolen om motorn är ryckig eller ger ifrån sig onormala ljud.
- Använd inte elrullstolen om det verkar vara fel på bromsfunktionen.
- Använd inte rullstolen om däcken är kraftigt slitna eller skadade. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad.
- Om du upptäcker skador på säkerhetsbältet, armstödet, sitsen, ryggstödet, joysticken eller andra delar av stolen ska du kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare.
- Om du upptäcker skador på det elektriska systemet (kablar, batterier, laddare etc.), kontakta din assistanscentral eller återförsäljare.

Tillverkarens garanti
Eloflex garanti täcker utbyte av delar som är trasiga, förutsatt att skadan inte orsakats av användaren. Garantin täcker inte skador som uppstår på grund av yttre omständigheter som stöld, missbruk, felaktig användning, blixtnedslag eller modifiering.

Förväntad livslängd
Den beräknade livslängden för en Eloflex är 5 år. Produktens livslängd påverkas dock i hög grad av hur den används och underhålls. En Eloflex kan hålla mycket längre om den sköts väl och används i enlighet med den information som ges i detta dokument.

Säkerhetsföreskrifter och risker
Varning: Läs och förstå alla säkerhets- och användningsanvisningar i denna bruksanvisning innan rullstolen används för första gången.

FÄLLA UT OCH FÄLLA IHOP

1. Placera den hopfällda stolen på marken som visas nedan. Släpp transportlåset som sitter på baksidan. Håll i ryggstödet och dra upp det för att öppna stolen. Med din andra hand, tryck sitsen nedåt tills du hör ett tydligt "klick", vilket indikerar att låset är aktiverat.

1








2. **Viktigt!** Se till att låsspärren är helt stängd för att säkra stolen i sitt utfällda läge.

2

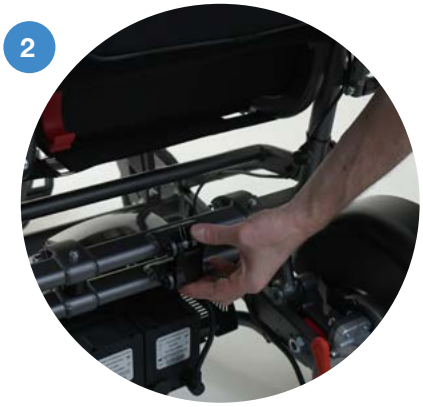

Kontrollera låset före användning.

1. Öppna låsspärren enligt bilden.

2. Placera ena handen på framsidan av sittdynan. Ta tag i ryggstödets ovansida med den andra handen och fäll det framåt. Tryck ihop stolen enligt bilden. **Klämrisk!** Var försiktig när du viker.

3. Ett praktiskt transportlås kan användas för att hjälpa till att hålla rullstolen i hopfällt läge. Vrid transportlåset tills det säkrar den motsatta pinnen.

1



2



3



MONTERA ISÄR

1. Se till att stolen är helt hopfälld och att armstöden är nedfällda. Fäll upp tippskydden. Lyft sedan stolen till upprätt läge.
2. Tryck på den röda spaken för att frigöra låsmekanismen.
3. Lyft den övre delen rakt upp tills den kan separeras helt. Eftersom delarna är tunga och kan tippa, hantera dem försiktigt när de hanteras separat i upprätt läge.










MONTERA IHOP

1. Lyft den övre delen och placera den korrekt med hjälp av styrskenorna på den nedre delen. Låsmekanismen aktiveras automatiskt, ett klick hörs och kontakten är ansluten när den övre delen är helt på plats.
2. **Varning**: Efter återmontering, kontrollera låsmekanismen för att säkerställa att den är ordentligt låst före användning.
3. Fäll ut stolen igen. Se till att låskroken är stängd innan du startar den elektriska rullstolen och använder den.







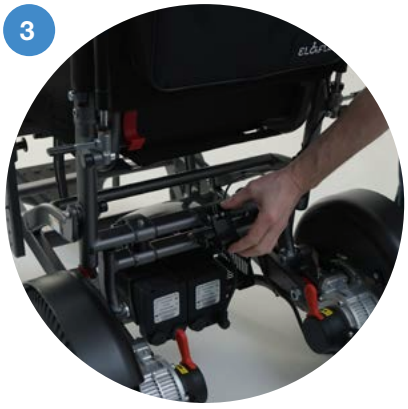

LADDA

Innan du börjar

- Ladda din Eloflex fullt före första användningen.
- Använd endast en original Eloflex laddare som är godkänd för denna modell.
- Laddaren är utformad för att endast anslutas till joysticken, inte direkt till batterierna.
- Om rullstolen inte används under en längre tid ska batterierna laddas minst var tredje månad för att förhindra djupurladdning och permanenta batteriskador.

Hur man laddar

Vi rekommenderar att batterierna laddas regelbundet, helst efter användning eller när batteriindikatorn visar låg laddningsnivå.

Börja med att stänga av din Eloflex (alla lampor på joysticken ska vara släckta).

Anslut laddaren till uttaget på framsidan av joysticken. Se till att kontakterna matchar varandra.

Anslut laddarens strömkabel till ett vägguttag. Laddningen indikeras av en lampa på laddaren. En röd lampa betyder att laddning pågår.

Efter cirka tre timmar är batterierna laddade till 90 procent och stolen kan användas.

Laddningstiden beror på batterinivå, batterikapacitet, laddartyp och temperatur. Som en allmän riktlinje kan sägas att batterierna normalt är tillräckligt laddade för användning efter cirka 3 timmar och fulladdade efter cirka 5–8 timmar. Under laddningen kommer laddaren att bli varm, vilket är normalt.

Koppla alltid bort laddaren från både vägguttaget och rullstolen när laddningen är klar. Ladda inte rullstolen på en plats där ett laddningsfel inte kan upptäckas. Ladda inte batterierna vid temperaturer under 0 °C. Om rullstolen har förvarats i en kall miljö, låt batterierna uppnå rumstemperatur före laddning.

Om din Eloflex används i minusgrader påverkas räckvidden. Vid t.ex. -10 °C kan räckvidden minska med upp till 50%.

Långvarig förvaring

Batterierna kan skadas permanent om spänningen sjunker för lågt.

Vi rekommenderar att batterierna kopplas bort för att minimera urladdningen och att de laddas regelbundet (minst en gång var 3:e månad).

Lämna aldrig laddaren permanent ansluten.



Om batterierna inte laddas regelbundet kommer de att skadas permanent.

INSTALLERA JOYSTICKEN

1. Montera joysticken genom att fästa snabbkopplingen på armstödet med spärren **(A)** utåt. Justera muttern **(B)** så att spärren kan stängas helt och hålla joysticken säkert på plats. Joysticken kan monteras på höger eller vänster sida med en adapter som säljs separat.

2. Koppla ihop kabelkontakterna och vrid dem försiktigt tills stiften passar in i hålen och spåren i båda kontakterna matchar varandra. Skruva sedan fast hylsorna ordentligt på varje anslutningspunkt.







Var försiktig så att du inte skadar eller böjer stiften i kontakten.

FÄLLA NER JOYSTICKEN

Den smarta joystick-fästet gör det möjligt för användaren att snabbt sänka joysticken utan att ta bort den. Detta innebär att du kommer närmare bordets kant, vilket ger en bättre sittställning.

1. Lyft spärrarmen för att frigöra joysticken.

2. Dra försiktigt joysticken framåt. Låt sedan joysticken hänga rakt ner.







ANVÄNDA JOYSTICKEN

1. **LCD-skärm**
2. **Multifunktionella knappar**
3. **USB-kontakt**
   TIPS: Använd USB-kontakten under joysticken för att ladda din mobiltelefon.
4. **Ingång för laddare**
5. **Ljus**
6. **Hastighetsmätare**
   Visar din aktuella hastighet.
7. **Hastighetsinställning**
   Visar hur långt du har kört och din aktuella hastighet.
8. **Trip-/ODO-mätare**
   Här visas den körda sträckan sedan senaste påslagning (trip) eller den totala sträckan för fordonet (ODO).
9. **Batterinivå**
   Visar hur mycket ström som finns kvar i batterierna. När de är fulladdade är alla staplar vita. Vi rekommenderar att du laddar när tre staplar har använts.









Joystick
Kontrollerar stolens hastighet och riktning.



Signalhorn
Tryck för att påkalla uppmärksamhet.



Minska hastigheten
Tryck för att få stolen att gå långsammare.



Ström på och av
Tryck för att sätta på eller stänga av din Eloflex.



Öka hastigheten
Tryck för att få stolen att gå snabbare.





På/av-lampa
Tryck för att tända eller släcka ljuset.


YTTERLIGARE FUNKTIONER

Justera inställningar
Du kan ändra stolens inställningar, t.ex. språk, hornvolym och måttenheter.

1. För att komma åt inställningarna, tryck på höger multifunktionsknapp. Då visas en lista med alternativ.
2. Använd snabbknapparna för att bläddra upp och ner genom listan med alternativ.
3. Välj en funktion genom att trycka på höger multifunktionsknapp (Enter) eller gå tillbaka ett steg genom att trycka på vänster multifunktionsknapp (Return).

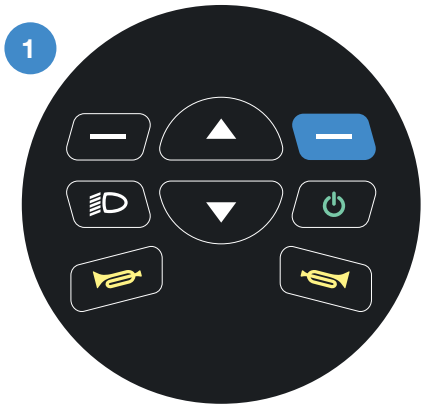

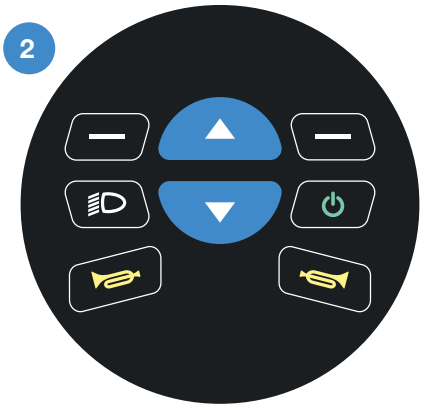

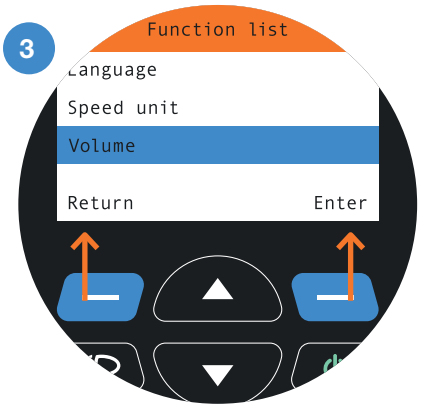

Lås / barnsäkerhet
Du kan låsa din Eloflex elektroniskt genom att trycka på upp- och nedpilarna samtidigt i 3 sekunder. En liten symbol högst upp på displayen indikerar att låset är aktiverat. (Joysticken måste vara påslagen för att låsa/låsa upp).

USB-laddningsport
USB-porten kan användas för att ladda mobiltelefoner, iPads och andra bärbara enheter. Den levererar 5V ström med en laddningsström som bestäms av den anslutna enheten, upp till maximalt 2,1A.

Varningar
Displayen kan visa felkoder för att indikera fel. Felkoderna 1 och 2 indikerar att magnetbromsarna är aktiva.

Fjärrkontroll via app
Rullstolen Eloflex kan styras via en app. Använd QR-koderna nedan för att ladda ner den. Kontakta din återförsäljare för detaljerade instruktioner om det behövs.

OBS! Appstyrning ska inte användas som en assisterande styrenhet (t.ex. när en person sitter i stolen).





FOTSTÖD

Fäll upp fotstödet
För att underlätta i- och urstigning kan fotstödet fällas upp och in enligt bilden nedan.






Justera fotstödet
Du kan justera fotstödets höjd till två fasta positioner.

1. Dra åt hållskruvarna **(A)** medan du håller muttern.
2. Ta bort det svarta plasthöljet från muttrarna.
3. Fäst fotstödet igen i det alternativa monteringshålet. Om fotstödet inte stannar i upphöjt läge kan du justera spänningen genom att dra åt fastskruvarna **(B)**.





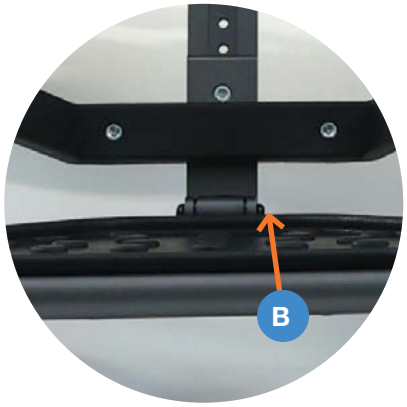


Obs: Montera vadstödet, om det inte redan är installerat, genom att fästa det medföljande fästet på mittpelaren med en skruv. Fäst sedan vadstödet på fästet med två skruvar.

ARMSTÖD

Justera armstöden.
Justera höjden till en av tre positioner genom att först lossa fästskruven **(A)** och sedan dra den inre spärren **(B)**. Efter justering, dra åt skruven igen för att förhindra skrammel.

Armstödet har två nedfällda lägen, ett nästan helt nere för hopfällning och transport, och ett helt i linje med sätet för enklare i- och urstigning. Justera bredden med skruv **(C)**

Justera armstödet horisontellt (framåt eller bakåt) genom att trycka på den lilla knappen under armstödet **(D)** och skjuta dynan. Släpp knappen för att låsa den på plats.

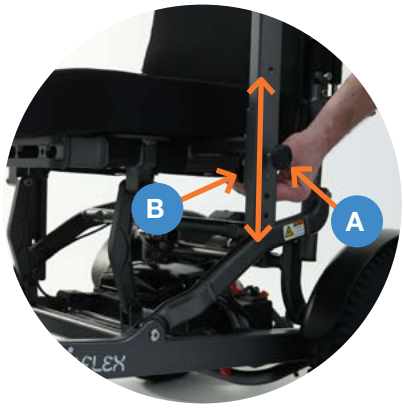





RYGGSTÖD

Luta ryggstödet
För att steglöst ändra vinkeln på ryggstödet, tryck ner reglagen på båda sidor. Luta ryggstödet till en bekväm position och släpp sedan reglagen för att låsa på plats.

Justera höjden.
Ryggstödets höjd justeras genom att lossa skruvarna **(A)**. I högt läge kan den övre delen av ryggstödet användas som handtag för att transportera den hopfällda stolen.








JUSTERA RYGGSTÖDET

Dra upp bakre kanten **(A)**. Dra åt kardborrebanden för att få en bekväm sittposition **(B)**. Vik sedan tillbaka kanten och tryck lätt för att fästa den på kardborrebanden.

A



B

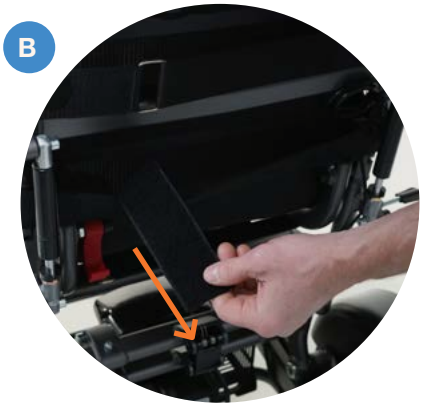





TIPPSKYDD

Tippskyddet behöver inte justeras, men kan på vissa modeller dras in för transport. Rullstolen får inte användas utan att tippskyddet är aktiverat, eftersom det då finns risk för allvarliga personskador. Kontrollera tippskyddet före varje användning.



RISK FÖR PERSONSKADA! Se alltid till att tippskydden är aktiva.

MANUELL KÖRNING

Stäng av elrullstolen med joysticken. Tryck sedan på de röda spakarna på motorerna (se bild) för att koppla bort magnetbromsarna. I detta läge kan stolen rullas manuellt.
Observera! Om brukaren använder stolen utan assistans måste stolens magnetlås alltid vara aktiverat.



Tryck inte på de röda spakarna med foten, utan använd endast händerna.

SÄKERHETSBÄLTE

För säker körning rekommenderar vi att du alltid använder säkerhetsbältet när du använder stolen.



TRANSPORT OCH FÖRVARING

- För att lyfta stolen rekommenderas att den först viks ihop liggande, sedan lyfts upp i upprätt läge innan den slutligen lyfts.
- En hopfälld stol kan läggas i bagaget på en bil eller ställas in i en garderob. Fäll ner eller ta bort joysticken under transport.
- Om stolen inte ska användas under en längre tid, se till att den förvaras korrekt och att batterierna laddas regelbundet enligt kapitlet "Hur man laddar". Annars kan stolen bli oanvändbar.
- Stolen bör förvaras inomhus i frostfria, torra och ventilerade utrymmen. Förvaringstemperatur 0–30 grader.
- Dynöverdragen är avtagbara och kan tvättas i 40°C. Vid transport med buss eller handikapptransport ska Eloflex fästas i de fästpunkter (1–4) som visas på bilderna längst ned. **Obs!** Eloflex är inte testad eller godkänd som bilstol. Därför är det inte tillåtet att sitta i Eloflex under biltransport.
- Vid transport med flyg, vänligen bekräfta med ditt flygbolag före både bokning och incheckning. Eloflex följer IATA:s rekommendationer.







KÖRNING

Läs
Användaren måste läsa dessa säkerhets- och körinstruktioner innan elrullstolen Eloflex tas i bruk.

Övning
Övning ger färdighet. Träna på att köra din Eloflex tillsammans med en assistent genom att börja på en öppen plan yta, helst utomhus, innan du använder din elrullstol bland andra människor, i butiker eller restauranger etc. Kör framåt genom att föra joysticken långsamt framåt. Stanna genom att släppa joysticken.

Backa
Backa genom att föra joysticken långsamt bakåt. Släpp joysticken för att stanna. Kom ihåg att alltid titta bakåt innan du börjar backa för att vara säker på att ingen person eller sak är i vägen.

Snurra
Snurra genom att föra joysticken försiktigt i sidled. Var försiktig så att inget är i vägen för sidorna när du snurrar.

Vänd
Sväng medan du kör genom att försiktigt föra joysticken i sidled i samma riktning som du vill svänga. Sänk alltid hastigheten när du svänger.

Hinder
Öva på att undvika och passera hinder. För joysticken i sidled medan du kör framåt för att undvika hinder. Kom ihåg att sänka hastigheten när du närmar dig ett hinder.

Snabb körning
Snabb körning: Tryck joysticken i framåtläge om du vill köra snabbt. Kom ihåg att dra tillbaka joysticken och sänka hastigheten så snart du känner dig osäker, oavsett om du svänger eller närmar dig ett hinder

Köra över hinder
Kör långsamt fram till hindret och se till att framhjulen är i färdriktningen. För sedan joysticken långsamt framåt samtidigt som du lutar dig bakåt för att köra över hindret Eloflex är testad och godkänd för hinder upp till max 5 cm.

Lutande ytor
Försök att köra rakt upp eller ner för en lutande yta. Luta dig något framåt när du kör upp och bakåt när du kör ner för att bibehålla tyngdpunkten. Undvik om möjligt att köra i sidled och kompensera för eventuella sidolutningar genom att luta dig i motsatt riktning. Kör alltid långsamt i sluttningar och observera att stoppsträckan kan vara betydligt längre än på plan mark. Maximal tillåten lutningsvinkel för denna rullstol är 9 grader. Även om din Eloflex klarar det, undvik att köra i sluttningar som är större än den erforderliga testvinkeln på grund av risken för allvarliga skador vid tippning.

Hissar
Kom ihåg att kontrollera bredden på hissdörren och hur snabbt dörren stängs innan du går in i hissen. Tänk på att du kan bli tvungen att backa ut ur hissen om den inte är tillräckligt stor för att du ska kunna vända.

Körning på väg
Kör framförallt på trottoarer, gångvägar och cykelvägar.

Korsa vägbanan
Om det är möjligt, välj alltid att korsa vägen vid ett övergångsställe. Var uppmärksam på korsande bilar. Använd avfasad del av trottoaren om det finns möjlighet till det. Undvik trottoarkanter högre än 5 cm.

Däck
Om rullstolen är utrustad med luftfyllda däck ska däcktrycket regelbundet kontrolleras till 2,5 bar. Vid punktering ska du avstå från vidare körning och kontakta din återförsäljare eller lämplig verkstad för reparation.

Vid långtidsparkering eller förvaring kan däck i sällsynta fall lämna märken på känsliga golvytor.

Detta kan bero på golvmaterial, ytbehandling, rengöringsmedel, temperatur, luftfuktighet eller långvarig kontakt i samma position.

Vid långtidsförvaring rekommenderar vi att man använder en skyddsmatta eller flyttar rullstolen då och då.

Eloflex kan inte garantera kompatibilitet med alla golvtyper eller ytbehandlingar.

SÄKERHETSANVISNINGAR VID KÖRNING

Det finns risk för allvarliga personskador om rullstolen tippar.

- Kör endast i lutningar som inte överstiger den maximalt angivna vinkeln.
- Använd alltid tippskydd när du färdas med Eloflex.
- Körning i nedförsbacke ska alltid ske med lägre hastighet.
- Undvik områden där det finns risk för isiga eller hala ytor.
- Försök aldrig att köra upp eller ner för trappor med din elrullstol.
- Kör aldrig över hinder som är högre än den rekommenderade maxhöjden.
- Undvik snabba rörelser med joysticken och plötsliga ändringar av körriktningen under körning.

Risk för att fastna på avlägsna platser.

- En användare med kraftigt nedsatt rörlighet bör inte köra längre sträckor utomhus på egen hand.

Risk för skador om ena foten glider av fotstödet och hamnar under den eldrivna rullstolen under körning.

- Placera alltid fötterna mitt på fotstödet under körning.

Risk för personskada om du kolliderar med andra föremål.

- Kör genom smala passager med lägsta möjliga hastighet och största möjliga uppmärksamhet
- Var extra uppmärksam när du närmar dig eller kör nära bord på grund av klämrisk mellan bordsskivan och joysticken och/eller armstödet.

Det finns risk för att rullstolen tippar om tippskydden tas bort, skadas eller monteras på ett sätt som avviker från standardmonteringen.

- Tippskydden måste alltid vara monterade när elrullstolen används
- Tippskydden fungerar endast på fasta underlag.

På mjuka underlag, t.ex. gräsmattor och snö, kan tippskyddet förlora sin effekt. Kör därför extremt försiktigt på mjuka underlag.

Kolfiber

För våra kolfibermodeller, observera följande: Detta material är en utmärkt kombination mellan styrka och vikt, vilket möjliggör den låga totalvikten. Materialet är dock också sprödare än andra material som aluminium och har därför lättare att spricka eller punkteras. Därför måste en kolfiberprodukt generellt behandlas mer varsamt än andra produkter, och detta gäller även din Eloflex-rullstol.



SÄKERHET

Korsa järnvägsspår

Korsa alltid järnvägsspåret rakt framifrån, aldrig snett från sidan. Korsa aldrig järnvägsspåret ensam, ha alltid någon med dig som kan hjälpa dig.

Skarpa kanter

Var försiktig när du kör i branta backar, eftersom stolen riskerar att gå sönder. Eloflex är testad och godkänd för lutning med max 9 grader. Ha alltid någon med dig som kan hjälpa dig.

Höga kanter

Var försiktig när du kör upp på eller ut för en kant. Eloflex är testat och godkänt för kanter upp till maximalt 5 cm. Ha alltid någon med dig som kan hjälpa dig.

Förflyttning

Vi rekommenderar att du alltid har någon som kan hjälpa dig med förflyttningar till och från din Eloflex. Stäng alltid av strömmen innan du påbörjar förflyttningen. Lyft alltid upp armstöd och fotstöd innan förflyttning för att underlätta i- och urstigning ur stolen.

Reparera inte på egen hand

Försök aldrig att reparera en trasig elrullstol på egen hand. Om du försöker reparera stolen själv gäller inte garantin. Vänd dig alltid till Eloflex eller till den butik eller hjälpmedelscentral som sålt/förskrivit stolen. Modifiera aldrig din elrullstol på egen hand.

Ingen leksak

Låt aldrig barn som normalt inte använder elrullstol sitta på eller använda din Eloflex.

Rengöring

Rengör aldrig din Eloflex med rinnande vatten. Torka endast av den med en fuktig trasa. Om din Eloflex är trög att fälla upp och ihop kan du smörja lederna med olja eller silikonspray.

Akta dig för värme

Lämna aldrig din Eloflex i direkt solljus, nära en värmekälla eller öppen eld. Batterierna kan skadas och vissa ytor kan bli så varma att det finns risk för personskador. Du kan använda din Eloflex från -10 grader upp till +45 grader. Vid låga temperaturer kommer räckvidden att påverkas. Rullstolen är antändningsskyddad enligt EN 12184.

Förvaring

Förvara din Eloflex utom räckhåll för barn när den inte används. Stolen bör förvaras inomhus i frostfria, torra och ventilerade utrymmen. Förvaringstemperatur 0-30°C.

Laddaren

Laddaren får aldrig täckas över när den används för att ladda din Eloflex. Laddaren blir då varm och det finns risk för olycksfall eller personskada.

Batterier

Förvara aldrig batterierna i direkt solljus eller på en plats där temperaturen kan sjunka under noll grader. Batterierna ska förvaras på en torr och ventilerad plats. Vid kassering måste batterierna återvinnas

i enlighet med nationella/lokala krav. Observera att räckvidden, som för alla batteridrivna produkter, kommer att minska med tiden, även under garantiperioden och produktens livslängd.

Användning

Elrullstolen Eloflex är utformad för att tillgodose en mängd olika behov. Beslutet om dess lämplighet för brukaren fattas gemensamt av samordnaren eller återförsäljaren och brukaren. Eloflex kan inte ta ansvar för om elrullstolen inte är lämpligt anpassad till användarens behov.

Anpassningar

Din Eloflex ska i första hand användas i sitt standardutförande. Eventuella ändringar eller justeringar får endast utföras av din auktoriserade serviceverkstad eller av Eloflex. Tänk på att skador eller funktionsfel som orsakas av ändringar som inte överensstämmer med bruksanvisningen eller på grund av otillräckligt underhåll inte omfattas av garantin.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Det finns risk för personskador om elrullstolen används för andra ändamål än de som beskrivs i detta dokument.

- Använd elrullstolen endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning (se ovan, kapitel ""Typklassificering och avsedd användning"").
- Använd aldrig (sitt aldrig i) rullstolen när den transporteras i ett annat fordon, bil eller buss.

Det finns risk för personskador om elrullstolen används vid nedsatt körförmåga.

- Använd inte rullstolen när din körförmåga är nedsatt på grund av t.ex. sjukdom, medicinering eller alkohol.

Det finns risk för personskador om elrullstolen ofrivilligt förflyttas.

- Stäng av rullstolen före på- och avstigning eller om det finns risk för att du, en annan person eller ett föremål kan komma i kontakt med joysticken.
- När motorerna är frikopplade fungerar inte bromsarna. Därför får rullstolen endast skjutas på plan mark, aldrig i sluttningar. Lämna aldrig rullstolen i eller i närheten av sluttningar med urkopplade motorer.

Det finns risk för personskador om elrullstolen stängs av under färd, t.ex. med på/av-knappen eller genom att slita av en kabel, eftersom den stannar med ett hårt ryck.

- Släpp joysticken vid nödbromsning. Då stannar rullstolen automatiskt.

Det finns risk för personskador på grund av fall från rullstolen.

- Rör dig inte framåt, böj dig inte framåt mellan knäna och luta dig inte över rullstolskanten, t.ex. för att nå föremål.
- Vi rekommenderar att du alltid använder säkerhetsbältet och att du justerar det före varje resa.
- Vid förflyttning mellan säten/fordon ska du köra så nära den nya positionen som möjligt för att minimera gapet och risken för att rullstolen tippar.

Det finns risk för personskador om den maximalt tillåtna belastningen överskrids.

- Observera den maximalt tillåtna belastningen (se kapitlet "Tekniska data" längst bak i detta dokument).
- Elrullstolen får endast användas av en person. Använd aldrig rullstolen för att transportera mer än en person åt gången.

Det finns risk för personskador och skador på rullstolen om låset lossas när fällningen inte är ordentligt fastspänd när elrullstolen används.

- Om elrullstolens lås inte har klickat fast ordentligt kan stolen plötsligt kollapsa när den används, vilket kan leda till att du faller ur rullstolen.
- Se alltid till att låskroken är i rätt läge innan du använder elrullstolen.
- Det finns risk för personskador och klämskador när rullstolen fälls ihop.
- Fäll och lyft alltid elrullstolen på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.
- Var uppmärksam så att inget eller inga delar kläms vid hop- och utfällning.

Vattentålighet och användning i våta miljöer (IPX4).

- Eloflex-rullstolen uppfyller kraven för kapslingsklass IPX4 (skydd mot inträngande vatten) under angivna testförhållanden. IPX4 innebär skydd mot vattenstänk, men det betyder inte att rullstolen är vattentät.

Viktiga försiktighetsåtgärder:

- Använd inte rullstolen när du duschar eller badar.
- Utsätt inte rullstolen för direkt duschstråle, vattenstrålar eller nedsänkning i vatten.
- Undvik att utsätta rullstolen för kraftigt regn, ånga eller kraftig kondens under längre tid.
- Rengör aldrig rullstolen med rinnande vatten eller högtryckstvätt. Använd en fuktig trasa istället.
- Se till att laddningsuttaget och kontakterna är helt torra innan laddning påbörjas.
- Om joysticken eller andra elektriska komponenter blir mycket blöta, sluta använda rullstolen och stäng av den så snart det är säkert att göra det. Om rullstolen uppvisar onormalt beteende, kontakta Eloflex eller en auktoriserad serviceverkstad innan den används igen.

EMC

- Det finns risk för att rullstolen kan störa eller störas av utrustning på grund av elektromagnetiska fält. Detta kan påverka rullstolens manöverorgan.
- Denna enhet är utrustad med Bluetooth-sändare. För mer information, kontakta din återförsäljare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER H2

VIKT Utan batterier	19 + 23 kg	**MAX. LUTNING** Statisk / dynamisk	9° / 6°
TOTALVIKT Med batterier	46 kg	**MAX. HINDER**	5 cm
HASTIGHET	6,5 km/h	**HJUL** 2,5 bar	9" fram (luft) 13" bak (luft)
RÄCKVIDD	30 km*	**SITS** H x B x D	58 x 48-60 x 47 cm
KÖRTID Per laddning	5 h	**MAX. BRUKARVIKT**	190 kg
MOTOR	2 x borstlös högeffektsmotor	**JOYSTICK**	Höger eller vänster sida
MOTOREFFEKT	2 x 350 W	**DYNA**	Löstagbar, avtagbart fodral
BATTERI	3 x litiumjon 10 Ah / 24 V (240 Wh)	**RYGGSTÖD**	Justerbar vinkel 8–30°
BATTERIVIKT	1,8 kg	**MÅTT** H x B x D	102-112 x 65 x 125 cm
LADDNINGSTID	3 h	**MÅTT HOPFÄLLD** H x B x D	54 x 65 x 98 (93**) cm
VÄNDRADIE	94 cm	**GARANTI**	Se garantibeviset som skickades med från återförsäljaren

* Avstånd under optimala förhållanden, och påverkas av temperatur, körstil, höjd över havet och batteriets skick etc.

** Vadstöd borttaget.

© Copyright Eloflex
Detta dokument innehåller upphovsrättsskyddad information och får inte kopieras eller reproduceras i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Eloflex. Eloflex tar inget ansvar för eventuella typografiska fel i detta dokument och förbehåller sig rätten att göra produktändringar.

Kontakta Eloflex
Kontakta Eloflex Om du har några frågor, behöver hjälp eller behöver information om produktåterkallelser eller säkerhets-meddelanden, vänligen kontakta ditt hjälpcenter eller din lokala återförsäljare. Vid behov kan du hitta produktens serienummer på ett klistermärke som sitter på undersidan av chassit.

CE

ELOFLEX