Modell L
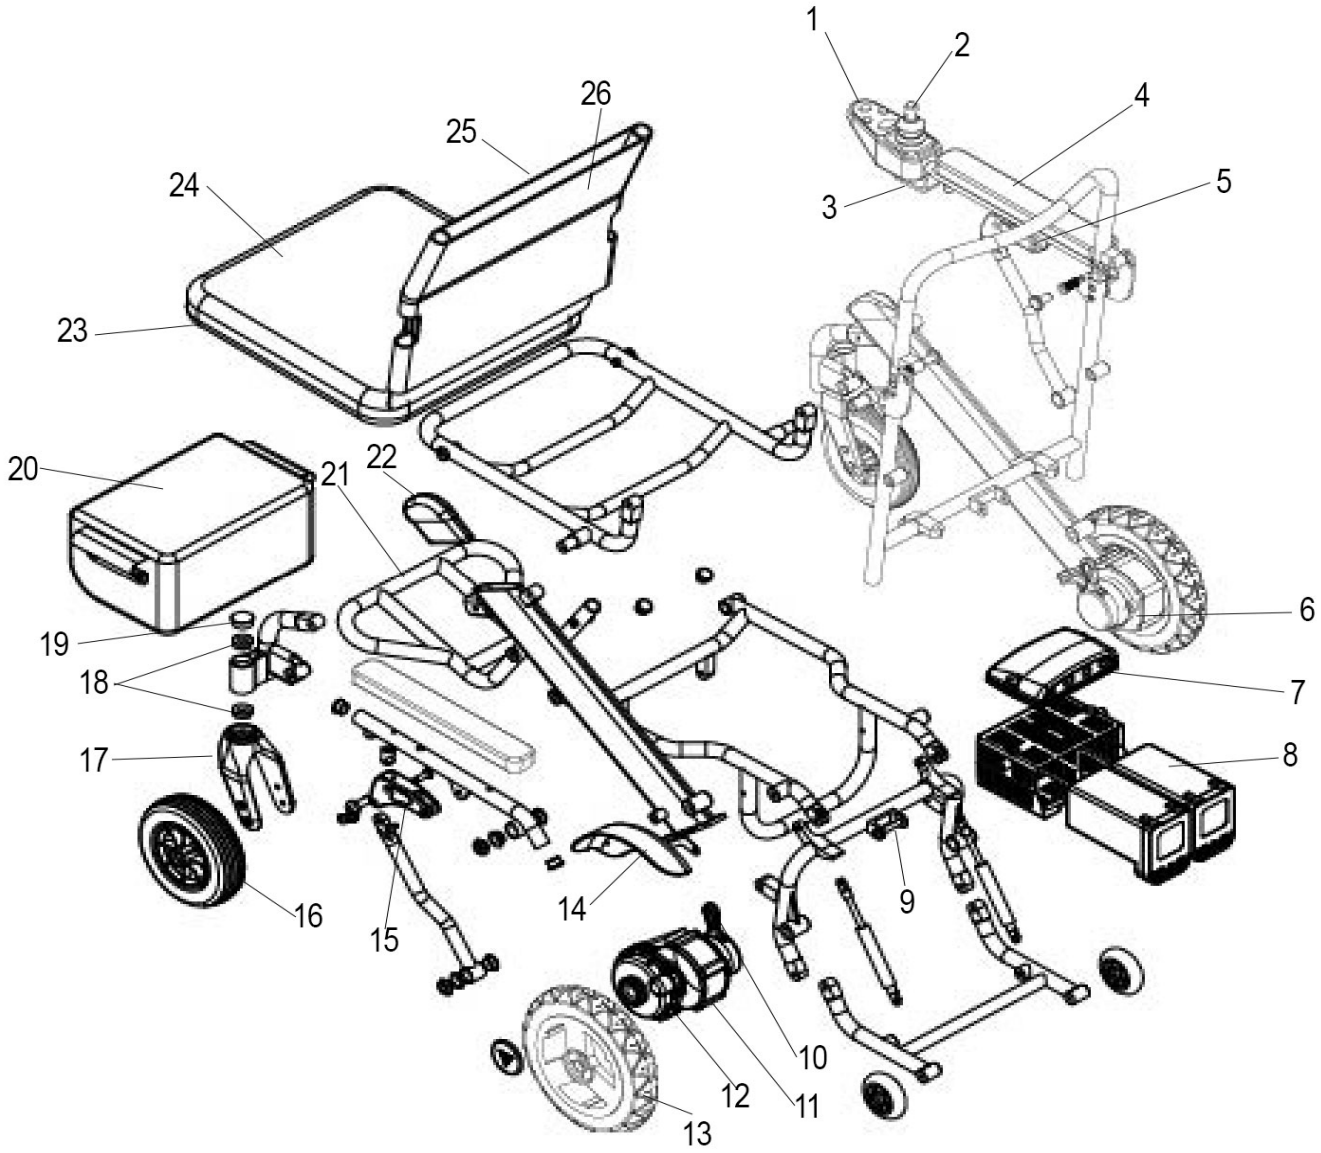
1	Joystick L, L-Plus, F, X	7350006080630
2	Joystickpinne (gummi styrspak)	7350006081330
3	Joystickfäste L, L-plus, F, X	7350006080890
4	Armstöd M-Plus, L, L-Plus, F, X	7350006080319
5	Spärr Armstöd Höger	7350006080821
6	Motorkit L höger	7350006081590
7	Kontrollbox - ny modell	7350006080647
8	Batteri 2 stift - gänga	7350006080111
9	Låshake F, P, H, L, L+, M+	7350006080951
10	Frikopplingshandtag	7350006080722
11	Motorkit L vänster	7350006081606
12	Växellåda, L, F, P,X,D2	7350006081552
13	Drivhjul 10'' solid svart (st)	7350006080265
14	Bakskärmar L	7350006080357
15	Spärr Armstöd Vänster	7350006080807
16	Länkhjul 8'' solid svart (st)	7350006080272
17	Framgaffel	7350006080876
18	Lager länkhjul dim 22/8 mm	7350006080302
18	Lager länkhjulshus dim 28/12 mm	7350006080296
19	Gummiplupp	7350006081316
20	Laddarväska	7350006080333
21	Gummiplatta fotstöd	7350006080340
22	Ändplugg Sidorör	7350006080944
23	Sitsramklädsel	7350006081354
24	Dyna Standard 5 cm	7350006080128
25	Ryggklädsel Standard	7350006080135
26	Ryggramklädsel	7350006081392
	Batteriladdare 3 Amp	7350006080142
	Bygelkabel 2 stift - gänga	7350006080371
	Joystick-kabel till box	7350006080838
	Säkerhetsbälte	7350006080401
	Vadstöd	7350006080906